



# **Saturn<sup>®</sup>**

**ST-EC0182**

**INFRARED COOKER**

**ИНФРАКРАСНАЯ  
ЭЛЕКТРОПЛИТА**

**ІНФРАЧЕРВОНА  
ЕЛЕКТРОПЛИТА**



## INFRARED COOKER

**Dear Buyer!**

**We congratulate you on having bought the device under trade name "Saturn". We are sure that our devices will become faithful and reliable assistance in your housekeeping.**

***Avoid extreme temperature changes. Rapid temperature change (e.g. when the unit is moved from freezing temperature to a warm room) may cause condensation inside the unit and a malfunction when it is switched on. In this case leave the unit at room temperature for at least 1.5 hours before switching it on. If the unit has been in transit, leave it indoors for at least 1.5 hours before starting operation.***


**Read this booklet thoroughly before using and save it for the future.**

### IMPORTANT SAFEGUARDS

**Warning :** Switch off the infrared cooker in case of any crack on the cook-top panel.

1. Please do not open, modify parts, or repair the unit by yourself.
2. When the power cord is damaged or the power plug not firmly seated into the socket, please do not use it.
3. Please do not make any dust or obstructions in the power cord.
4. Please do not bend, band or pull the power cord, avoid damaged.
5. Please don not touch the power cord when wet your hands.
6. Please do not use the unit near the fire or moist place.
7. Prohibit using when the pan without any food and water.

### Control Panel

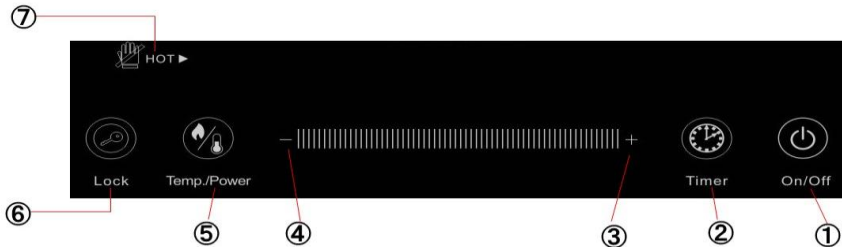


8. Do not use the pot or wok which the bottom has been brushed varnish.
9. If the glass has a crack, please turn off the power and send it to repair.
10. After cooking, should not immediately pull the plug, waiting the temperature drop until the fan stopped.
11. Do not unplug the power cord directly to turn it off.
12. In order to avoid to break the glass, please be careful, can't drop the things on the top plate.
13. Please be careful the power cord and plastic things can't near the top plate when cooking.
14. Please do not put the plastic container and paper on the top plate to heating.
15. Service life – 2 years.

**In order to avoid scald, please note the following when you using:**

1. Please do not using where the child can touch.
2. Please do not using as without pot.
3. Please clean the bottom of the pot before using, in order to avoid burning.

### Description

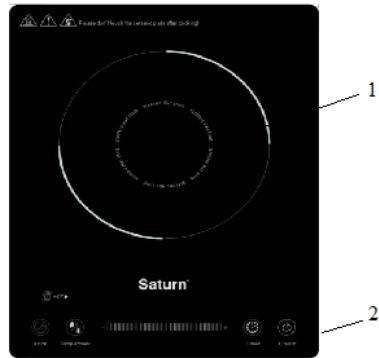

1. Black Crystal Plate
2. Control Panel

Key/ Indicator Light	Name	Description
Key 1	Power key	Switch to stand-by or on/off mode
Key 2	Timer key	Switch to Timer function
Key 3	Slip zone +	Increase the power/temp. level
Key 4	Slip zone –	Decrease the power/temp. level
Key 5	Temp/Power key	Switch between temp and power function
Key 6	Child Lock key	Lock the control panel
Key 7	Warning Light	Warn user the surface temp is hot

### Product operating instructions

1. After inserting the plug into the socket, a “Beep” will emit and the indicator above the [On/Off] key will start to flash, indicating the appliance in connection with a power source, known as standby mode.
2. Place a cookware on the center of the cooking zone. The display shows [----] when [On/Off] key is pressed once, the appliance goes to selection mode and the indicator above [On/Off] remains light up.
3. Press the corresponding function keys to start operation. Stop the operation and switch to standby mode by pressing [On/Off] key after cooking.

### Temp/Power function:

#### Power

- Press [Temp/Power] key to switch to power function, the indicator above the [Temp/Power] key will light up, the LED digital screen will defaultly display [1800] which means the presetting power is 1800W.
- User can press slip zone [-] or [+] to adjust power from 600W-2000W.
- If user want to cancel this mode, please press [Temp/Power] key to switch to others functions or [On/Off] key to turn off the product.

#### Temp.

- Press [Temp/Power] key to switch to temperature function, the indicator above the [Temp/Power] key will light up, the LED digital screen will defaultly display [600°] which means the presetting power is 600°C.
- User can press slip zone [-] or [+] to adjust power from 150W-600°C.
- If user want to cancel this mode, please press [Temp/Power] key to

switch to others functions or [On/Off] key to turn off the product.

### Lock function

- Press the [Lock] key once, the induction cooker will enter safety lock mode.
- Expect the [Lock] key and [On/Off] key, other mode will be in lock mode status. It is suggested to lock the induction cooker when there is no need of frequency adjustment of the cooking function due to safety concern.
- Press [Lock] key around 3 seconds or press [On/Off] key to cancel the lock setting.

### Timer function

- Press the [Timer] key once to access the timer function, the [Timer] indicator above the key will light up.
- Display will show the default time [00:00], user can press slip zone [-] or [+] key to set for the desired time.
- [+] key: glide by finger from left to right to set the minute.
- [-] key: glide by finger from right to left to set the hour (press and hold for 3 seconds to access quick adjustment), the time can be adjusted from 1 minute to 2 hours and 59 minutes.
- After setting, user can press [Timer] key once to confirm or wait until the display stop flashing.
- After the “Beep” signal, the appliance will stop the operation and change to standby mode automatically when the end of the countdown.
- To cancel this function, user can either press the [On/Off] key to return to standby mode or hold the key to resume the desired power or temperature operation.

## Hot light

**\* On the cooking process or finish cooking, this light will blink until the top plate cool. So please don't touch the top plate during cooking or after cooking.**

## Selection of Cookware

### Material required:

#### ● Material:

Iron, aluminum, alloy, crock, pottery, casse role, heat resistant pots and pans are applicable.

● Shape: Flat bottom cookware, its diameter is the same with electric ceramic cooker's heating zone(18cm), achieve the best cooking result.

● Noted: Metal objects, such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the heating area, they will become extremely hot.

● WARNING: Turn off the appliance to avoid electric shock, if there are cracks on the surface.

### Maintenance and Daily Care

1. Remove the power plug prior to clean the unit. Do not clean it until the surface cools down.

2. Glass plate, panel and the shell:

- ① Soft cloth for slight stain.

② For greasy, dirt, blot by using a clean damp cloth with neutral detergent.

3. While the radiator-fan working, dust and dirt would remain on the gas vent, please clean it by

4. brush or cotton stick regularly.

5. Remember do not washing the unit by water directly to avoid damaging.

6. To protect induction cooker, be sure to have a good contact between plug and socket before

7. using.

8. Do not pull out the power cord directly during operation. To extend the appliance's using life,,

9. press the "ON/OFF" button first, then pull out the power cord.

10. In order to make operating time longer, the fan would still working for cooling the plate, is

11. better to plug out after the fan stops working.

12. Please pull out the power cord and put it away when not used for a long time.

13. Some models have structural design to against cockroaches, if needed, can put something like mothball to expel the cockroaches.

### Troubleshooting and Treatment

During operations, if any error occurred, please check the following table before calling for service. Below are common errors and the checks to perform.

Symptoms	Check points	Remedy
After connecting the power and pressing the "power" key, the appliance has no response.	Is the electricity in suspension?	Use after resuming the electricity.
	Is the fuse broken down?	Check the root causes carefully. If the problem cannot be fixed, please contact Service Centre for checking and repairing.
	Is the plug connected firmly?	
Heating being interrupted in normal use and a "Beep" will be heard.	Incompatible cookware or no cookware is used?	Replace compatible cookware for the induction cooker.
	Is the cookware not considerably placed form the center of the heating zone?	Place the cookware at the center of the defined heating zone.
	Is the cookware being heated but continually being removed?	Place a cookware inside the heating zone.
No operation during the heating being in use.	Is the cookware empty or the temperature too high?	Please check whether the appliance is being misused.

	Is the air intake/exhaust vent clogged or dirt has accumulated?	Remove the stuff clogging the air intake/exhaust vent. Operate the appliance again after cooling down.
	Is the cooker working over 2 hours without any external instruction?	Reset cooking modes or use timer function.
Error codes occur.	E1 Thermocouple short circuit protection E2 PCB sensor open or short circuit E3 Too high voltage of power supply protection E4 Too low voltage of power supply protection H1 Thermocouple over-temperature protection H2 PCB over-temperature protection	

If the above remedies/controls can not fix the problem, unplug the appliance immediately, contact Service Centre for inspection and repairing, note the error code and report it to Service Centre Ltd. To avoid any danger and damage to the appliance, do not disassemble or repair it by yourself.

### Specification

Power	2000 W
Rated voltage	220-240 V
Rated frequency	50 Hz
Rated current	9 A

### Set

INFRARED COOKER	1
INSTRUCTION MANUAL WITH WARRANTY CARD	1
PACKAGE	1

### ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



#### You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate

waste disposal center.

**The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.**



### ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОПЛИТА

**Уважаемый покупатель!**  
**Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn".**  
**Уверены, что наши изделия будут верными и надежными**

### помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

**Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.**

**Внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием и сохраните её.**

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Внимание:** в случае обнаружения любых повреждений на поверхности плитки немедленно выключите прибор и выньте шнур питания из розетки.

1. Запрещается открывать, заменять части или ремонтировать прибор самостоятельно.
2. Запрещается использовать прибор в случае неисправности шнура питания.
3. Во избежание повреждений шнура питания запрещается его сгибать, перегибать или тянуть за него.
4. Запрещается касаться шнура питания мокрыми или влажными руками.
5. Запрещается использовать прибор вблизи открытых источников огня или в помещениях с повышенной влажностью.
6. Запрещается включать прибор без посуды или с пустой посудой на нём.
7. Не используйте кастрюли или котелки с выпуклым дном и лакокрасочным покрытием.

8. После окончания использования не отключайте прибор от электросети немедленно, дождитесь, пока перестанет работать вентилятор системы охлаждения.

9. Запрещается выключать прибор выткнув вилку шнура питания из розетки.

10. Во избежания повреждений поверхности избегайте ударов и падения предметов на плиту.

11. Будьте осторожны, держите шнур питания и др. легковоспламеняемые предметы подальше от рабочей поверхности плиты во время использования.

12. Запрещается ставить на рабочую поверхность пластиковые или бумажные контейнеры.

13. Срок службы – 2 года.

**Во избежание риска получения ожогов неукоснительно выполняйте следующие инструкции:**


1. Во время использования следите за тем, чтобы плита находилась вне доступа детей.

2. Запрещается использовать без посуды.

3. Следите за тем, чтобы днище


посуды было чистым, во избежание риска возгорания.

**Описание:**

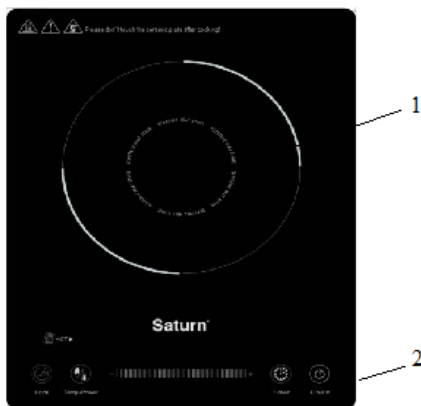

- 1. Рабочая поверхность
- 2. Панель управления

**Панель управления**

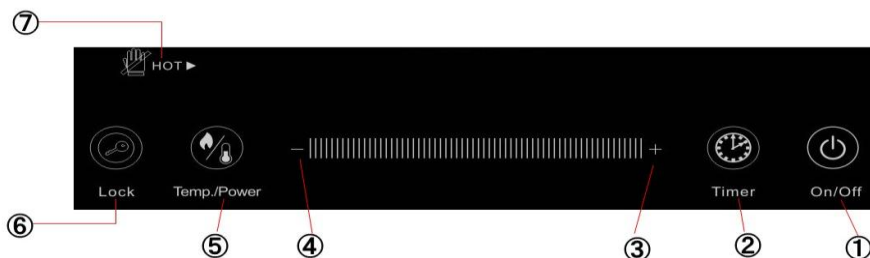

Кнопка/ Индикатор	Наименование	Описание
Кнопка 1	Вкл. \ Выкл.	Включение \ Выключение
Кнопка 2	Таймер	Включение функции таймера
Кнопка 3	«+»	Увеличить мощность / температуру
Кнопка 4	«-»	Уменьшить мощность / температуру
Кнопка 5	Температура / Питание	Переключить мощность / температура
Кнопка 6	Защита от детей	Блокировка панели управления



Кнопка 7	Предупреждающий индикатор	Предупреждает о том, что поверхность нагрелась
----------	---------------------------	--

## Указания по использованию прибора

1. После подключения шнура питания к электрической розетке раздаётся звуковой сигнал, над кнопкой «Вкл. \ Выкл.» загорается индикатор, что свидетельствует о том, что прибор находится в режиме ожидания.
2. Поставьте посуду по центру рабочей поверхности. На дисплее отобразится [----], после нажатия на кнопку «Вкл. \ Выкл.» прибор перейдёт в режим выбора, индикатор над кнопкой «Вкл. \ Выкл.» будет продолжать гореть.
3. Нажмите соответствующие кнопки для начала использования. Для прекращения использования переведите прибор в режим ожидания нажав кнопку «Вкл. \ Выкл.».

## Функции «Температура \ Мощность»

### Мощность

- Нажмите кнопку «Температура \ Мощность» для регулировки мощности, над кнопкой загорится индикатор, на LED дисплее по умолчанию отобразится значение 1800 Вт.
- При помощи кнопок «+» и «-» Вы можете регулировать мощность плиты в пределах 600-2000 Вт.
- Для смены режима нажмите кнопку «Температура \ Мощность» или же «Вкл. \ Выкл.» для выключения прибора.

### Температура

- Нажмите кнопку «Температура \ Мощность» для регулировки температуры, над кнопкой загорится индикатор, на LED дисплее по умолчанию отобразится значение 600 °C.
- При помощи кнопок «+» и «-» Вы можете регулировать температуру плиты в пределах 150-600 °C.
- Для смены режима нажмите кнопку «Температура \ Мощность» или же «Вкл. \ Выкл.» для выключения прибора.

## Функция защиты от детей

- Нажмите кнопку «Защита от детей» и панель управления плитой будет заблокирована.
- Активными остаются только кнопки «Защита от детей» и «Вкл. \ Выкл.».

Рекомендуется пользоваться данной функцией в случае отсутствия необходимости в регулировке температуры \ мощности исходя из соображений безопасности использования.

- Для разблокировки нажмите кнопку «Вкл. \ Выкл.» или нажмите и удерживайте кнопку «Защита от детей» в течении 3 сек.

## Функция таймера

- Чтобы включить функцию таймера нажмите кнопку «Таймер», над кнопкой загорится индикатор.
- На дисплее отобразится время по умолчанию 00:00, при помощи кнопок «+» и «-» Вы можете установить требуемое время.
- «+» проведите пальцем слева на право, чтобы установить минуты.
- «-» проведите пальцем справа на лево, чтобы установить часы (для быстрой установки нажмите и удерживайте в течении 3 сек.), диапазон установки времени от одной минуты до 2 часов 59 минут.
- После установки нажмите кнопку таймер для подтверждения или подождите, пока дисплей перестанет мигать.
- После того как будет достигнуто заданное время, прозвучит звуковой сигнал, прибор автоматически выключится и перейдёт в режим ожидания.
- Для отмены функции нажмите кнопку «Вкл. \ Выкл.» чтобы перейти в режим ожидания или нажмите и удерживайте чтобы продолжить использовать прибор.

## Индикатор температуры рабочей поверхности

*\* Во время процесса использования или сразу после его завершения индикатор будет гореть, пока рабочая поверхность достаточно не охладится. Запрещается касаться рабочей поверхности во время использования или сразу после его окончания.*

## Выбор посуды

- Материал, из которого изготовлена посуда: железо, алюминий, сплав, керамика, жаропрочные кастрюли и сковородки.
- Форма: плоская, с диаметром дна, соответствующим рабочей поверхности (18 см.)

● **Приложение:** не допускайте попадания на рабочую поверхность металлических кухонных принадлежностей, таких как ножи, вилки, ложки или крышки.

● **Внимание:** в случае обнаружения любых повреждений на поверхности плитки немедленно выключите прибор и выньте шнур питания из розетки.

### Уход и обслуживание

1. Перед очисткой или обслуживанием обязательно отключите прибор от электросети. Дайте поверхности полностью остыть, перед тем как приступить к очистке.

2. Рабочая поверхность, панель управления, корпус:

- для очистки слабого загрязнения используйте мягкую ткань
- для очистки сильного загрязнения используйте влажную ткань с небольшим количеством нейтрального моющего средства

3. На лопастях вентилятора системы охлаждения также могут оставаться

частички пыли и грязи, очищайте их щёткой регулярно.

4. Запрещается мыть прибор водой непосредственно, чтобы избежать повреждения прибора.

5. Чтобы избежать повреждения прибора проверяйте качество контакта вилки шнура питания и розетки электрической сети перед использованием.

6. Чтобы продлить срок службы прибора выключайте его соответствующим образом, запрещается выключать прибор, вытаскивая шнур питания из розетки.

7. После окончания использования не отключайте прибор от электросети немедленно, дождитесь, пока перестанет работать вентилятор системы охлаждения.

8. Отключайте шнур питания от электросети, если прибор не используется долгое время.

9. Во избежание проникновения насекомых внутрь корпуса прибора можете положить внутрь нафталиновый шарик или другое средство от насекомых.

### Возможные неисправности и их устранение

В случае возникновения любых неисправностей, сначала проверьте табл. ниже, в ней указаны самые распространённые неисправности и способы их устранения. Если неисправность не удалось устранить – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность	Что проверить	Решение
Прибор не включается	Наличие напряжения в сети	Дождитесь появления напряжения
	Исправность предохранителя	Проверьте Исправность предохранителя, если он исправен, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Качество контакта шнура питания и электрической розетки	
В процессе использования прекратился нагрев и прозвучал звуковой сигнал.	Соответствие используемой посуды	Замените посуду соответствующей
	Правильность расположения посуды на рабочей поверхности.	Расположите посуду в центре рабочей поверхности
	Посуда была снята с рабочей поверхности	Поставьте посуду назад на рабочую поверхность
Отключение прибора в процессе нагревания	Посуда пустая или же температура слишком высокая	Проверьте корректность использования прибора

	Вентиляционные отверстия могут быть забиты	Очистите вентиляционные отверстия, включите прибор снова, дождавшись когда он полностью охладится
	Прибор непрерывно работал в течении 2 часов без внешнего вмешательства	Отключите рабочие режимы или воспользуйтесь функцией таймера
Появление на дисплее кодов ошибок.	E1 Защита термопары от короткого замыкания E2 Короткое замыкание платы прибора E3 Слишком высокое напряжение в сети E4 Слишком низкое напряжение в сети H1 Защита термопары от перегрева H2 Защита платы прибора от перегрева	

### Технические характеристики

Мощность	2000 Вт
Номинальное напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	9 А

### Комплектация

ИНФРАКРАСНАЯ ЭЛЕКТРОПЛИТА	1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1
УПАКОВКА	1

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



**Вы можете помочь в охране окружающей среды!**

Пожалуйста, соблюдайте местные нормы: передавайте неработающее электрическое оборудование в

соответствующий центр утилизации отходов.

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.**

UA

### ІНФРАЧЕРВОНА ЕЛЕКТРОПЛИТА

**Шановний покупець!**

**Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Saturn". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.**

**Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплом приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводите не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.**

**Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням і збережіть її.**

### ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

**Увага:** у разі виявлення будь-яких пошкоджень на поверхні плитки негайно вимкніть прилад і вийміть шнур живлення з розетки.

- 1 . Забороняється відкривати , замінювати частини або ремонтувати прилад самостійно .
- 2 . Забороняється використовувати прилад у разі несправності шнура живлення .
- 3 . Щоб уникнути пошкоджень шнура живлення забороняється його згинати, перегинати або тягнути за нього .
- 4 . Забороняється торкатися шнура живлення мокрими або вологими руками .
- 5 . Забороняється використовувати прилад поблизу відкритих джерел вогню або в приміщеннях з підвищеною вологістю .
- 6 . Забороняється включати прилад без посуду або з порожнім посудом на ньому .
- 7 . Не використовуйте каструлі або казанки з опуклим дном і

лакофарбовим покриттям.

8 . Після закінчення використання не від'єднуйте прилад від електромережі одразу ж, дочекайтеся , поки перестане працювати вентилятор системи охолодження.

9 . Забороняється вимикати прилад витягнувши вилку шнура живлення з розетки.

10 . Щоб уникнути пошкодженнь поверхні уникайте ударів або падіння предметів на плиту.

11 . Будьте обережні , тримайте шнур живлення та ін предмети подалі від робочої поверхні плити під час використання.

12 . Забороняється ставити на робочу поверхню пластикові або паперові контейнери.

13. Термін служби – 2 роки.

### Щоб уникнути ризику отримання опіків неухижно виконуйте наступні інструкції :


1 . Під час використання, стежте за тим, щоб плита перебувала поза доступом дітей.

2 . Забороняється використовувати без посуду.

3 . Слідкуйте за тим, щоб днище посуду було чистим, щоб уникнути


ризикy загоряння .

### Опис :

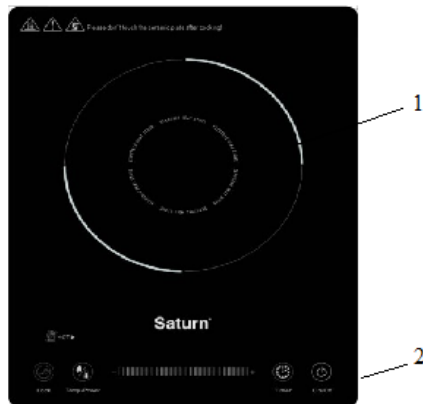

1. Робоча поверхня
2. Панель управління

### Панель управління

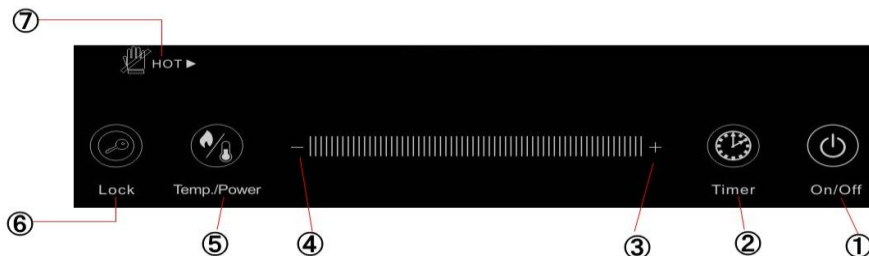

Кнопка / Індикатор	Найменування	Опис
кнопка +1	Увімкнути. \ Вимк.	Увімкнення \ Вимкнення
кнопка 2	Таймер	Увімкнення функції таймера
кнопка 3	«+»	Збільшити потужність / температуру
кнопка 4	«-»	Зменшити потужність / температуру
кнопка 5	Температура / Потужність	Переключити потужність / температура
кнопка 6	Захист від дітей	Блокування панелі керування
кнопка 7	Попереджачий	Попереджає про те, що поверхня нагрілася

	індикатор	
--	-----------	--

## Вказівки з використання приладу

1 . Після підключення шнура живлення до електричної розетки лунає звуковий сигнал, над кнопкою «Увімк. \ Вимк.» Загоряється індикатор, що свідчить про те, що прилад знаходиться в режимі очікування.

2 . Поставте по центру робочої поверхні посуд. На дисплеї відобразиться [ ---- ], після натискання на кнопку «Увімк. \ Вимк.» Прилад перейде в режим вибору, індикатор над кнопкою «Увімк. \ Вимк.» продовжуватиме горіти.

3 . Натисніть відповідні кнопки для початку використання. Для припинення використання переведіть прилад в режим очікування натиснувши кнопку «Увімк. \ Вимк.».

## Функції « Температура \ Потужність »

### Потужність

- Натисніть кнопку « Температура \ Потужність » для регулювання потужності, над кнопкою загориться індикатор, на LED дисплеї за замовчуванням відобразиться значення 1800 Вт
- За допомогою кнопок «+ » і «- » Ви можете регулювати потужність плити в межах 600-2000 Вт
- Для зміни режиму натисніть кнопку « Температура \ Потужність » або ж «Увімк. \ Вимк.» для виключення приладу .

### Температура

- Натисніть кнопку « Температура \ Потужність » для регулювання температури, над кнопкою загориться індикатор, на LED дисплеї за замовчуванням відобразиться значення 600 °C .
- За допомогою кнопок «+ » і «- » Ви можете регулювати температуру плити в межах 150-600 °C .
- Для зміни режиму натисніть кнопку « Температура \ Потужність » або ж «Увімк. \ Вимк.» для виключення приладу .

## Функція захисту від дітей

- Натисніть кнопку «Захист від дітей » і панель управління плитою буде заблокована.
- Активними залишаються тільки

кнопки « Захист від дітей» та «Увімк. \ Вимк » . Рекомендується користуватися цією функцією у разі відсутності необхідності в регулюванні температури \ потужності виходячи з міркувань безпеки використання .

- Для розблокування натисніть кнопку «Вкл. \ Вимк » або натисніть і утримуйте кнопку « Захист від дітей » на протязі 3 сек.

## Функція таймера

- Щоб включити функцію Таймера натисніть кнопку «Таймер», над кнопкою загориться індикатор .
- На дисплеї відобразиться час за замовчуванням 00:00, за допомогою кнопок «+ » і «- » Ви можете встановити необхідний час .
- «+» проведіть пальцем зліва на право, щоб встановити хвилини.
- «-» проведіть пальцем праворуч на ліво, щоб встановити годинник ( для швидкого встановлення натисніть і утримуйте протягом 3 сек.), Діапазон установки часу від однієї хвилини до 2 годин 59 хвилини.
- Після установки натисніть кнопку таймер для підтвердження або почекайте, поки дисплей перестане блимати .
- Після того як буде досягнуто заданий час, пролунає звуковий сигнал. Прилад автоматично вимкнеться і перейде в режим очікування.
- Для скасування функції натисніть кнопку «Увімк. \ Вимк » щоб перейти в режим очікування або натисніть і утримуйте щоб продовжити використовувати прилад .

## Індикатор температури робочої поверхні

*\* Під час процесу використання або відразу після його завершення індикатор буде горіти, поки робоча поверхня достатньо не охолоне. Забороняється торкатися робочої поверхні під час використання або відразу після його закінчення.*

## Вибір посуду

- Матеріал, з якого виготовлено посуд: залізо, алюміній, сплав, кераміка, жароміцні каструлі і сковорідки .
- Форма: плоскодонна, з діаметром дна, відповідним до робочої поверхні ( 18 см.)
- Додаток : не допускайте

потрапляння на робочу поверхню металевих кухонних приладів, таких як ножі , виделки , ложки або кришки.

- Увага: у разі виявлення будь-яких пошкоджень на поверхні плитки негайно вимкніть прилад і вийміть шнур живлення з розетки.

### Догляд та обслуговування

1 . Перед очищенням або обслуговуванням обов'язково відключіть прилад від електромережі . Дайте поверхні повністю охолонути , перед тим як приступати до очищення.

2 . Робоча поверхня , панель управління , корпус :

- для очищення слабкого забруднення використовуйте м'яку тканину
- для очищення сильного забруднення використовуйте вологу тканину з невеликою кількістю нейтрального миючого засобу

3 . На лопатях вентилятора системи охолодження також можуть залишатися частинки пилу і бруду ,

очищайте їх щіточкою регулярно.

4 . Забороняється мити прилад водою безпосередньо, щоб уникнути пошкодження приладу .

5 . Щоб уникнути пошкодження приладу перевіряйте якість контакту вилки шнура живлення і розетки електричної мережі перед використанням.

6 . Щоб продовжити термін служби приладу вимикайте його відповідним чином, забороняється вимикати прилад, витягнувши шнур живлення з розетки.

7 . Після закінчення використання не від'єднуйте прилад від електромережі негайно, дочекайтеся , поки перестане працювати вентилятор системи охолодження.

8 . Вимикайте шнур живлення від електромережі , якщо прилад не використовується довгий час.

9 . Щоб уникнути проникнення комах всередину корпусу приладу можете покласти всередину нафталінову кульку або інший засіб від комах.

### Можливі несправності та їх усунення

У разі виникнення будь-яких несправностей, спочатку перевірте табл. нижче, в ній зазначені найбільш поширені несправності та способи їх усунення. Якщо несправність не вдалося усунути - зверніться до авторизованого сервісного центру.

Несправність	Що перевірити	Рішення
Прилад не включається	Наявність напруги в мережі	Дочекайтесь появи напруги
	Справність запобіжника	Перевірте справність запобіжника, якщо він справний, зверніться до авторизованого сервісного центру.
	Якість контакту шнура живлення та електричної розетки	
У процесі використання припинився нагрів і пролунав звуковий сигнал.	Відповідність посуду, який використовується	Замініть посуд відповідним
	Правильність розташування посуду на робочій поверхні.	Розташуйте посуд у центрі робочої поверхні
	Посуд було знято з робочої поверхні	Поставте посуд назад на робочу поверхню
Відключення приладу в процесі нагрівання	Посуд порожній або ж температура занадто висока	Перевірте коректність використання приладу
	Вентиляційні отвори можуть бути забиті	Очистіть вентиляційні отвори, увімкніть прилад знову, дочекавшись коли

		він повністю охолоне
	Прилад безперервно працював на протязі 2 годин без зовнішнього втручання	Вимкніть робочі режими або скористайтеся функцією таймера
Поява на дисплеї кодів помилок.	E1 Захист термопари від короткого замикання E2 Коротке замикання плати приладу E3 Занадто висока напруга в мережі E4 Занадто низька напруга в мережі H1 Захист термопари від перегріву H2 Захист плати приладу від перегріву	

### Технічні характеристики

Потужність	2000 Вт
Номінальна напруга	220-240 В
Номінальна частота	50 Гц
Номінальний струм	9 А

### Комплектація

ІНФРАЧЕРВОНА ЕЛЕКТРОПЛИТА	1
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	1
З ГАРАНТІЙНИМ ТАЛОНОМ	1
УПАКОВКА	1

### Охорона навколишнього середовища. Утилізація



**Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!**

Будьте ласка, виконуйте місцеві правила: передавайте непрацююче електричне обладнання у

відповідний центр утилізації відходів.

**Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів.**